



Pas à pas : Extinction et stockage des robots de télé-présence BEAM




- Le robot Beam ne doit être éteint que dans les cas suivants :
 - Fin du déploiement avant transport ;
 - Stockage hors de son dock de chargement lors d'une période d'inutilisation prolongée (vacances scolaires).
- Sa batterie doit impérativement être chargée complètement avant extinction.



1. Charger le robot jusqu'à atteindre une autonomie de plus de 7 heures.



2. Retirer le robot de sa base de chargement.

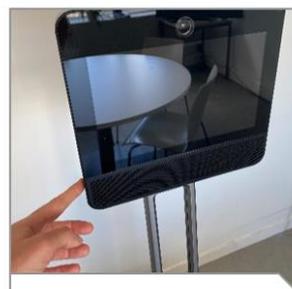

3. Appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.



4. A l'aide du même bouton, sélectionner « Arrêt » et attendre 10 secondes.



5. Valider son choix **avant 15 secondes** en appuyant sur le même bouton.



6. Stocker le Beam et son dock dans l'emballage.

Pour rallumer le robot Beam après extinction, il est nécessaire de le repositionner sur son dock de chargement.