



RÉGION ACADÉMIQUE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Pas à pas : Mise en veille des robots de télé-présence BEAM




- Le robot Beam peut être mis en veille dans les cas suivants :

- déplacement du Beam par une autre personne que l'élève pilote afin de ne pas endommager le système de motorisation ;
- fin d'une séance de cours.

- La mise en veille déconnecte le robot mais ne l'éteint pas. **Il doit être maintenu sur son dock de charge afin de ne pas endommager la batterie.**



1. Appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.

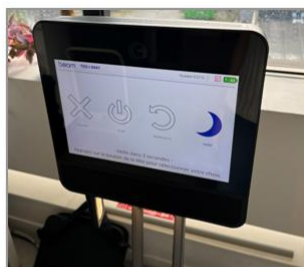

2. A l'aide du même bouton, sélectionner « Veille » et attendre 10 secondes.



3. Valider son choix avant 15 secondes en appuyant sur le même bouton.



4. Stocker le Beam sur son dock si il n'a pas vocation à être déplacé puis rallumé.

Pour réveiller le robot de sa veille, appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.