




RÉGION ACADÉMIQUE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Pas à pas : Extinction et stockage des robots de télé-présence BEAM



- Le robot BEAM ne doit être éteint que dans les cas suivants :
 - Fin du déploiement avant transport ;
 - Stockage hors de son dock de chargement lors d'une période d'inutilisation prolongée (vacances scolaires).
- Sa batterie doit impérativement être chargée complètement avant extinction.

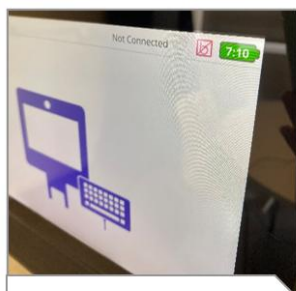


1. Charger le robot jusqu'à atteindre une autonomie de plus de 7 heures.



2. Retirer le robot de sa base de chargement.



3. Appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.

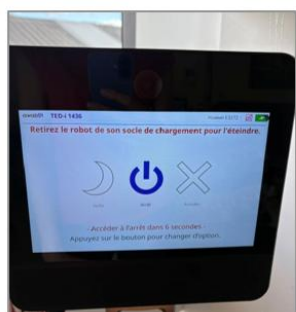

4. Appuyer sur le bouton latéral pour accéder au menu, sélectionner « Arrêt » et attendre 10s.



5. Attendre 15 secondes avant l'arrêt complet du Beam.



6. Stocker le Beam, sa base de charge et le kit PC dans l'emballage d'origine.

Pour rallumer le robot BEAM après extinction, il est nécessaire de le repositionner sur son dock de chargement.