



RÉGION ACADÉMIQUE
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Pas à pas : Mise en veille des robots de télé-présence BEAM



- Le robot Beam peut être mis en veille dans les cas suivants :

- déplacement du Beam par une autre personne que l'élève pilote afin de ne pas endommager le système de motorisation ;
- fin d'une séance de cours.


- La mise en veille déconnecte le robot mais ne l'éteint pas. Il doit être maintenu sur son dock de charge afin de ne pas endommager la batterie.



1. Récupérer et inventorier le kit PC de l'élève.



2. Retirer le robot de sa base de chargement.

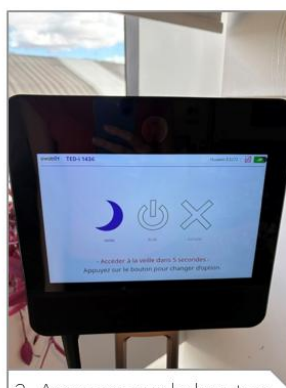

3. Appuyer sur le bouton latéral pour accéder au menu, sélectionner « Arrêt » et attendre 10s.



4. Attendre 15 secondes avant la mise en veille du Beam.

Pour réveiller le robot de sa veille, appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.