



RÉGION ACADEMIQUE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité

Pas à pas : Enlèvement des robots de télé-présence BEAM



TED-i'



1. Récupérer et inventorier le kit PC de l'élève.



2. Retirer le robot de sa base de chargement.




3. Appuyer sur le bouton latéral pour accéder au menu, sélectionner « Arrêt » et attendre 10s.



4. Valider son choix avant 15 secondes en appuyant sur le même bouton.



5. Stocker le Beam, sa base de charge et le kit PC dans l'emballage d'origine.

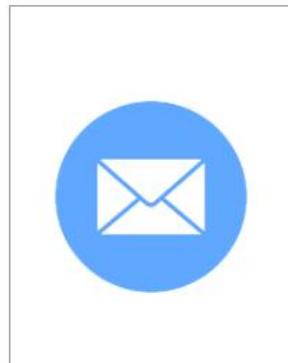

6. Prévenir par mail le chargé de déploiement DRNE.



7. Imprimer et scotcher l'étiquette reçue par retour de mail sur l'emballage.



8. Prévenir l'accueil de l'établissement qu'un transporteur enlèvera le colis et stocker le robot dans un endroit accessible.

En cas de prêt de visualiseur et son support, **ne pas les renvoyer**. Ceux-ci sont à restituer au chargé de déploiement.